



Home Automation System INTERPHONE

인터폰 사용설명서 | 설치 설명서 재중 |



Model

UIP-120/230

제품을 잘 사용하기 위해서는 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보십시오.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하세요.

제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

Navien User Manual

안전상의 경고 및 주의

경고 주의

- 본 사용설명서는 사용 상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 안전하게 사용할 수 있도록 주의사항을 “경고”, “주의” 표시하였습니다.
- 본 사용설명서는 주의사항을 준수하지 않을 경우 심각한 상태, 사망 및 재산상 피해를 초래할 수 있습니다.
- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 끝까지 읽고 숙지한 후 안전하게 사용하여 주십시오.
- 아래사항을 잘 읽어보신 후, 문의사항은 서비스센터(국번없이 1588-1144)로 문의하시기 바랍니다.
- 다 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.



주의 | 표시사항을 위반할 때 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 위험성이 있습니다.



잘대금지를 나타냅니다.



분해금지를 나타냅니다.



감전 위험에 대한 경고를 나타냅니다.



경고 | 표시사항을 위반할 때 심각한 상태나 사망이 발생할 위험성이 있습니다.



반드시 지켜야 할 준수사항을 나타냅니다.



전원플러그를 콘센트에서 분리할 것을 나타냅니다.

경고

사용상의 주의



- 난방기구나 가습기 등 열 습기를 발생시키는 기기 주변이나 장소, 직사광선이 직접 들어오는 곳에 제품 설치를 피하십시오.
- 젖은 손으로 절대 전원 코드를 꽂거나 빼지 마십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오. 파손 및 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 하나의 전원 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 표시된 정격 전압 이외의 전압으로 사용하지 마십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.



- 기존배선을 사용할 경우는 제품사양에 적합한지 확인하시고 설치하여 주십시오. 그렇지 않으면 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 지정된 배선 지침을 사용하여 배선을 설치해 주십시오. 지정된 선재외에 공사를 행하면 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 통풍이 잘되는 곳에 설치해 주십시오. 내부온도 상승으로 인해 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드, 코드의 파복이 손상되지 않게 해주십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.

사용자안내

비밀기 | 본 제품은 가정용으로 적합 등록된 제품이나 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 본 제품의 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



주의

사용상의 주의



- 본 제품은 병범용으로 제작된 것이 아닙니다.
- 기기를 조작하는 경우 젖은 손이나 젖은 도구를 이용하여 조작하지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.
- 기가상에 물이 있는 용기 또는 작은 금속류등 이물질들을 넣지 마십시오.
- 홀리거나 기기에 들어갈 경우 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막지 마십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 가공하거나 무리하게 휘거나 잡아빼지 마십시오. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 기기를 임의대로 분해하지 마십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품 외관에 상처를 줄 수 있기 때문에 신나, 알코올 등의 약품이나 화학 물질 등으로 닦거나 살충제로 닦지 마십시오.

이상시의 주의



- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기 발생시 전원코드를 즉시 빼주시고 A/S센터로 연락하십시오.
화재 감전의 원인이 됩니다.
- 제품의 전원선이 파손될 경우 그대로 사용하지 마시고 반드시 교체하여 주시기 바랍니다.
- 제품 사용 중 제품의 이상을통화 및 영상 불량 발견하면 제품의 전원을 끄시고 A/S센터로 연락하십시오.

설치시의 주의



- 전원의 배선공사는 전기공사기사 등의 자격자가 한다고 법률로 의무화 되어 있습니다.
- 무자격자의 공사는 화재 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 진동, 충격이 많은 곳에 설치하는 피하여 주십시오. 제품이 충격을 받으면 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 방우형의 기기라도 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전 감전의 원인이 됩니다.



- 쉽게 접근할 수 있는 전원 차단 장치가 옥내 배선에 설치된 장소에 제품을 설치하여 주십시오.
- 제품 설치시 설명서에서 제시한 사양에 맞게 설치하여 주십시오.
- 제품 설치시 전기설비 기준에 따라 제품을 설치하여 주십시오.
- 비가 오는 장소나 습기가 많은 장소에 통산선을 설치하면 통산선의 원인이 됩니다.
- 벽면에 설치 시에는 벽면재의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용 중에 낙하로 다칠 수 있습니다.
- 벽걸이형 장치는 낙하지 않게 설치해 주십시오. 낙할 경우 다칠 수 있습니다.

보수 점검시의 주의




- 제품 청소시 전원 코드는 빼주시고 부드러운 마른 행걸로 닦아주십시오.
(벤젠이나 신나 등의 화학제품 및 액체류를 사용하지 마십시오.)



- 기기를 이동시킬 경우 전원을 차단한 후 이동시켜 주시기 바랍니다.
전원 플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확하게 꽂아주세요.

각 부분의 설명과 기능

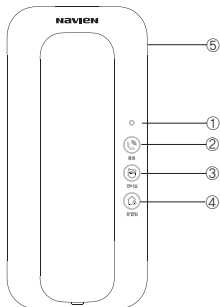

UIP-120/230




UIP-230

① 전원 LED
② 통화 모니터링 버튼
③ 경비실 호출 버튼
④ 문열림 버튼
⑤ 호출 음량 조절 스위치 [대소]
⑥ 10Key 버튼 (UIP-230전용)


설치방법

■ 인터폰 전면

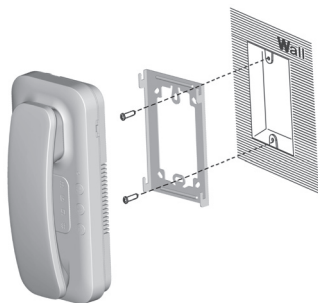

- 1) 인터폰 브라켓을 부속 스크류를 이용하여 벽면에 고정합니다.
- 2) 제품 결선도를 참고하여 인터폰 뒷면 단자에 배선을 결선합니다.
- 3) 결선 후 인터폰을 브라켓 홈에 맞춘 후 아래방향으로 내려 고정합니다.


■ 인터폰 측면

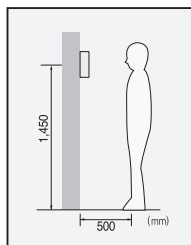

제품 사양

구 분	제 원	
사용 전원	DC12V, 2.5A	
소비 전력	대기 시 0.4W , 동작 시 1.3W	
배선 방식	도어폰(UDP-030)	2선 무극성
	공용부	RS-485 통신 유극성
통화 방식	핸드셋 방식	
사용 환경	온도 0 ° ~ 40 ° C, 습도 90% 이하(상대습도)	
설치 방식	노출형	
외형 크기	100(W) X 214(H) X 63(T) mm	


결선방법

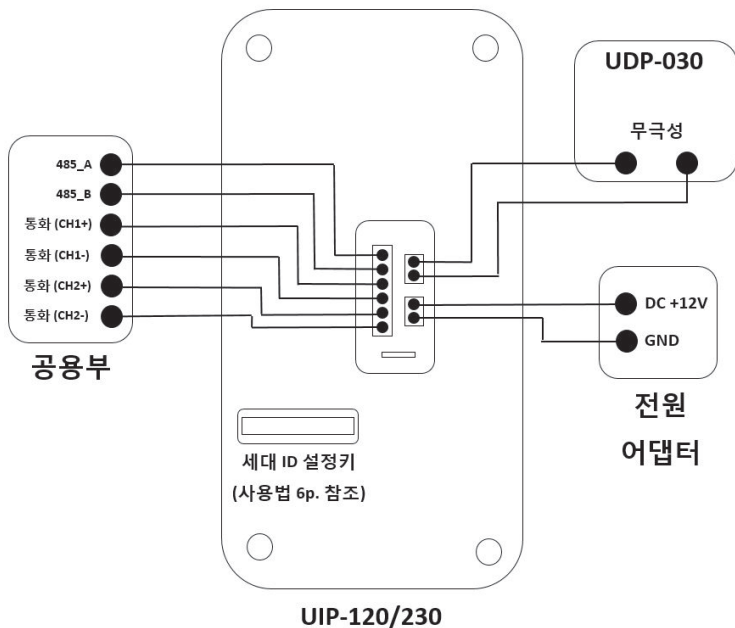


세대ID 설정 방법

※ 세대ID = 1,10의 자리수(호)/100,1000의 자리수(층)


(예, 1103호(11층3호)의 세대ID설정 시, 세대ID스위치의 '1,10의 자리수'를 '03', '100,1000의 자리수'를 11로 설정합니다.

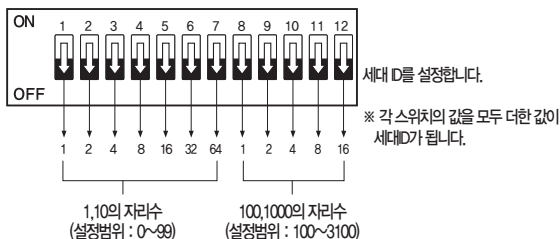

예) 세대ID = 103(호) [1층 03호]

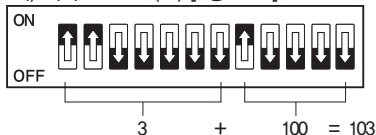


예) 세대ID = 210(호) [2층 10호]

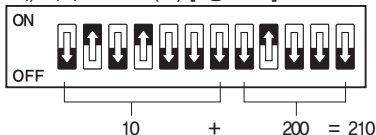

사용방법


■ 방문자가 호출하는 경우

방문자가 현관에 설치된 도어폰/로비폰의 호출 버튼을 누르면 인터폰으로 호출이 갑니다.

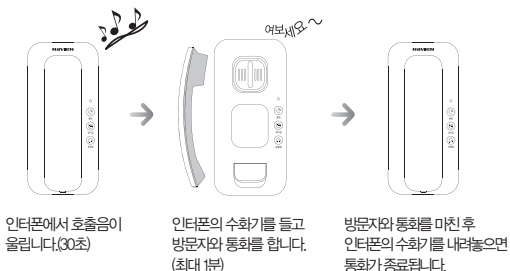

사용방법

■ 모니터링 기능을 사용하는 경우

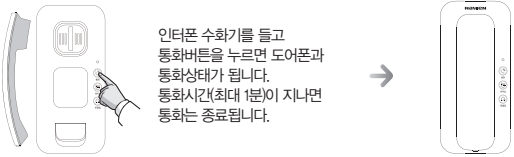

인터폰 수화기를 들고 통화버튼을 누르면 도어폰과 통화상태가 됩니다. 통화시간(최대 1분)이 지나면 통화는 종료됩니다.

인터폰 수화기를 내려놓으면 도어폰과 통화는 종료됩니다.

■ 경비실에서 호출이 왔을 때



인터폰에서 호출음이 울립니다.(30초)

인터폰의 수화기를 들고 경비실과 통화를 합니다. (최대 1분)

경비실과 통화를 마친 후 인터폰의 수화기를 내려 놓으면 통화가 종료됩니다.

※ NAVEN 디지털 로비폰 및 경비실기 연동 시 경비실 호출 및 통화가 가능합니다.


■ 경비실과 통화를 원할 때



인터폰의 수화기를 들고 경비실호출 버튼을 누르면 경비실이 호출됩니다.

경비실에서 응답을 하면 통화가 시작 됩니다.

■ 타세대에서 호출이 왔을 때

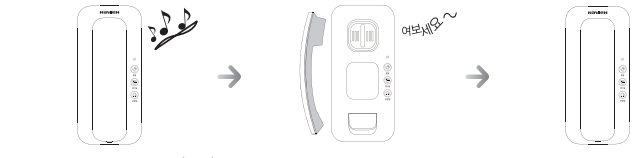

인터폰에서 호출음이 울립니다.(30초)

인터폰의 수화기를 들고 타세대와 통화를 합니다. (최대 1분)

타세대와 통화를 마친 후 인터폰의 수화기를 내려 놓으면 통화가 종료됩니다.

※ NAVEN 디지털 로비폰 및 공용부 연동 시 타세대 호출 및 통화가 가능합니다.

■ 타세대와 통화를 원할 때(UP-230전용)



인터폰의 수화기를 들고 타세대의 중번호(숫자버튼)를 누른 후 #버튼을 누릅니다.

타세대의 호번호(숫자버튼)를 누른후 통화버튼을 눌러 타세대를 호출합니다.

타세대에서 응답하면 통화가 시작됩니다. (최대 1분)

예시 : 101동 101호 통화를 원하는 경우 '10101#버튼(101동)+1011#통화버튼(101호)'

※ NAVEN 디지털 로비폰 및 공용부 연동 시 타세대 호출 및 통화가 가능합니다.

제품보증서

모델명	UIP-120/230
제조번호	
설치일	년 월 일
설치점	상호 : TEL :

품질보증기간 :	1 년
부품보증기간 :	5 년

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 설치일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(설치일자 확인이 안될 경우 제조일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
- 설치 공사로 인한 문제 및 설치 불량은 설치자의 책임이며 이 경우 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.
- 별도 계약에 의한 공급일 경우 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

무상서비스			
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	분쟁유형	해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	구입 후 1개월 이내 중요 부품의 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하차 발생시	무상 수리	
	동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품 교환 또는 구입가 환불	정액가가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불 또는 제품 교환
	서로 다른 하자로 5회 째 고장 발생시		
	수리 불가능 시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	제품 운송과정 중 발생한 피해		
	시공상의 하자가 있는 경우	무상수리 또는 배상 (사공업자 책임)	-

유상서비스			
소비자의 고의,과실에 의한 성능, 기능상의 고장	분쟁유형	해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	정액가가상각비 공제 후 환불 또는 제품교환	-
	- 제품 고장이 아닌 사용방법 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정을 위한 출장 방문 시 - 경동원 대리점/서비스 센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장 발생 시 - 전제자변(원래, 영해, 가스, 지진, 풍우해 등)에 의해 고장 발생 시 - 사용자 정상 이용되는 소모성 부품의 수명이 다하여 교환 시 - 규정되지 않은 전기 용량, 배선 규칙, 설치 규정등으로 고장 발생 시 - 제품자체의 하자가 아닌 외부 원인(외부 충격, 타사 제품 등)으로 인해 고장 발생 시 - 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 설치로 인한 고장 발생 시 - 사용설명서 내에 있는 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시 - 소비자 과실로 통화가 발생했을 경우 - 기타 고객과 과실에 의해 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 잘 살펴 보시기 바랍니다.
※ 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며 재발행되지 않으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

경동원
홈페이지 www.kdone.co.kr

A/S문의는 전국 어디서나 국번없이

1588-1144